



MiQro SLICE BE-REG-00546

Desinfectant autorisé

MiQro Slice est un désinfectant liquide.



Usage

MiQro Slice a été spécialement développé comme désinfectant à action virale, bactéricide, fongicide et lévuricide. MiQro Slice est adapté à la désinfection de la peau intacte, des surfaces dures et non poreuses et des outils dans l'industrie alimentaire et les soins de santé. MiQro Slice est conçu spécialement pour un usage dans l'industrie alimentaire et autorisé BE-REG-00546. Composition: 80% éthanol. // Dosage: prêt à l'emploi.



Mode d'emploi


Nettoyez d'abord soigneusement les surfaces et les matériaux à désinfecter avec un produit de nettoyage approprié. Rincez le produit de nettoyage utilisé avec de l'eau propre. Enlever l'excès de liquide. Appliquez ensuite le produit non dilué sur les surfaces au moyen d'un spray et laissez agir. La surface doit rester humide pendant toute la durée du contact. Temps de contact : 5 minutes à +18-25°C pour une action bactéricide contre E.coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Ensuite, laissez la surface sécher. Pour l'usage professionnel (PT1, PT2, PT3 et PT4).



Composition du produit

Ce produit contient 80% éthanol

- * Uniquement pour usage professionnel.
- * Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- * Cette information sert uniquement à vous renseigner, elle reflète toute notre expérience. Elle ne contient, toutefois, aucun engagement de notre part.
- * Centre Antipoison: 070/24 52 45
- * Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

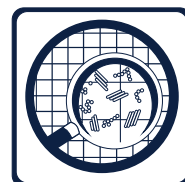

spray - prêt à l'emploi

Quotidien

Désinfectant liquide



Emballage

4x5L
6x750ml

MiQro